RadioShack

Altavoz PA de 15”

40-215

Preparación y utilización del altavoz

Colocación del altavoz

Coloque el altavoz en el lugar deseado, sobre una superficie horizontal plana. No lo cuelgue.

Conexión del altavoz

Parte trasera del amplificador

Utilización de las terminales del altavoz

1. Conecte un par de alambres del altavoz (no se suministran) a los conectores con clave de colores situados en la parte posterior del altavoz y haga corresponder del amplificador.
   - O bien puede utilizar más de un altavoz. Esto produce una carga de 8 ohmios en el amplificador. Si conecta un segundo altavoz en serie, la carga aumenta a 16 ohmios. Si conecta un segundo altavoz en paralelo, la carga disminuye a 4 ohmios. Verifique las especificaciones del amplificador para determinar la mejor conexión posible.
2. Para introducir el alambre del altavoz, oprima el botón de afloje rojo o negro de la parte posterior del altavoz e introduzca la punta del alambre del altavoz.

Clavija **MONO**

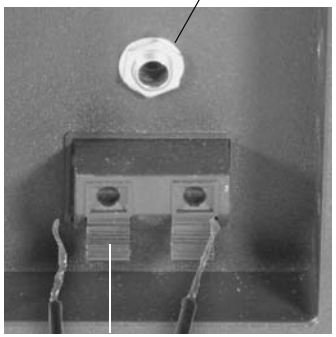

Botón de **afloje**

Utilización de la clavija MONO

Conecte la clavija MONO de 1/4 pulg. (no viene incluida) en el enchufe **MONO** de la parte posterior del altavoz, y conecte el otro extremo en el enchufe **OUTPUT [SALIDA]** del amplificador.

Funcionamiento

Ajuste el volumen del amplificador al nivel deseado.

Medidas de precaución:

- No utilice las terminales del altavoz y las conexiones de la clavija MONO al mismo tiempo.
- Para protección del oído, ajuste el volumen de la fuente de sonido al nivel mínimo.
- Asegúrese de apagar la corriente de la fuente de sonido.

Precaución: Si limpia los altavoces con una aspiradora podría dañarlos permanentemente. Mejor utilice un plumero o un trozo de tela floja suave.

Especificaciones

Manejo de potencia..... .....150 W (vatios) RMS
300 W, potencia máx.
Dimensiones de la unidad.....25 3/8 x 117 7/8 x 13
Respuesta de frecuencia ..... De 35 a 18,000 Hz
Impedancia.....8 ohmios
S.P.L. (1 vatio/1 metro)..... 95 +/-2dB

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Cuidado y servicio de la unidad

Mantenga seco el altavoz; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el altavoz y guárdelo solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado el altavoz; no lo deje caer. Mantenga el altavoz alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

Si el altavoz no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del altavoz puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

40-215
Impreso en China
04A04